


Zapojení boxu

Zapojení zahrnuje tyto kroky:

1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti
2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu
3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové síti
4. Volitelně připojte další příslušenství (např. klávesnici a myš) do USB

Diagram zapojení boxu

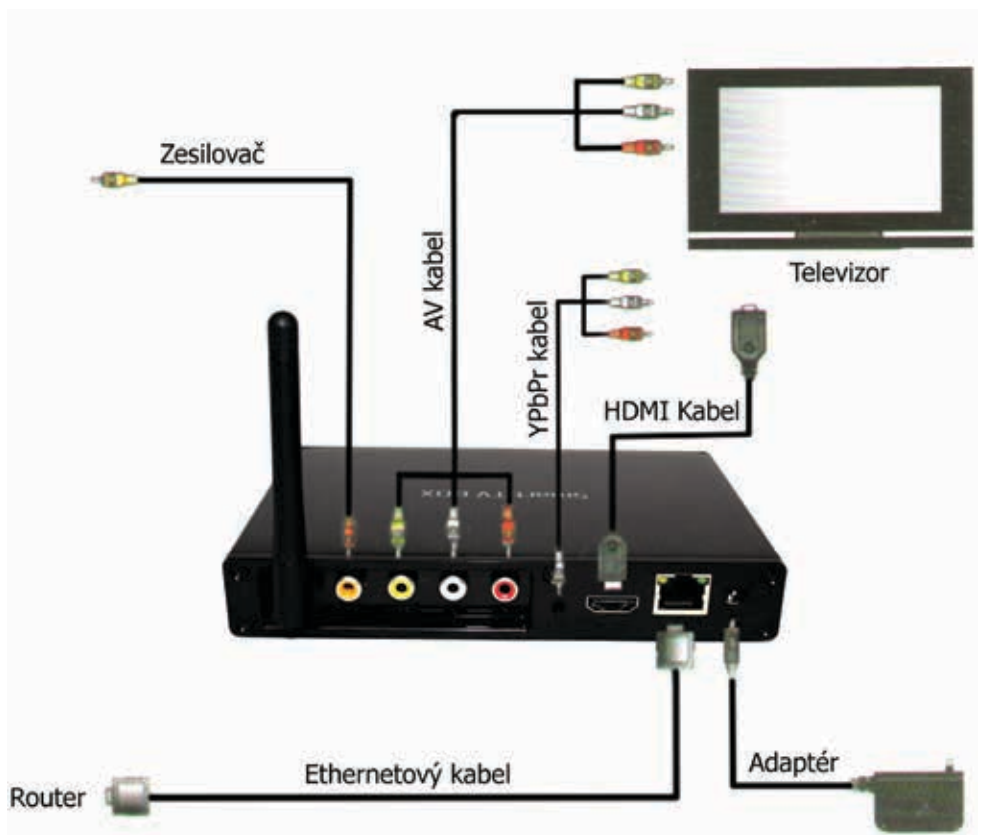

Popis připojení boxu k TV

Upřednostněte připojení pomocí HDMI kabelu, pokud ho vaše televize podporuje (všechny televizory s podporou HD). Nabízí nejvyšší kvalitu obrazu.

Pozn.: Doporučené nastavení kvality výstupu pro HDMI nebo YPbPr výstup je 720p (50Hz); pro CVBS výstup je 576i.

Připojení HDMI kabelem

1. Připojte jeden konec HDMI kabelu k vašemu boxu, druhý konec připojte k vaší TV.
2. Zapněte box SledovaniTV.cz a vaší TV.
3. Pomocí ovladače vaší TV vyberte správný HDMI vstup.
Pozn.: Různé typy TV mohou mít odlišná nastavení.

Připojení pomocí YPbPr nebo CVBS

1. Připojte jeden konec YpbPr kabelu k boxu SledovaniTV.cz, druhý konec připojte k vaší TV,
2. nebo připojte AV kabel do CVBS portů boxu a druhý konec do AV portu TV, nebo do SCART redukce (není součástí balení), dle následující tabulky:

Kabel	Box SledovaniTV.cz	TV	Signál
YPbPr	3,5 přípojka na sluchátka	Zelená	Y
		Modrá	Pb
		Červená	Pr
CVBS	Červená	Červená	Audio-L
	Bílá	Bílá	Audio-P
	Žlutá	Žlutá	Video

3. Zapněte box a TV.
4. Pomocí ovladače vaší TV vyberte správný vstup.

Připojení k síti

RJ45 Ethernet

Zapojte síťový (ethernetový) kabel do portu RJ45 na vašem boxu
SledovaniTV.cz.

WiFi

Box má možnost připojení přes WI-FI, ale je **DŮRAZNĚ DOPORUČENO** jej **NEPOUŽÍVAT**, jako prevence možných problémů s výpadkem vysílání v zarušeném prostředí.

Připojení příslušenství přes USB

Box umožňuje připojit pomocí USB externí zařízení, jako je klávesnice a myš. Myši a klávesnice lze použít stejné jako pro PC.
Rovněž je možné připojit USB flash disk.

Po připojení se na stavovém řádku na jednu sekundu zobrazí „Připravuji USB zařízení“.

Nastavení boxu před prvním použitím

Při prvním spuštění boxu je třeba pro správnou funkci provést následující kroky:

1. Nastavení internetového připojení

Tovární nastavení je automatické nastavení (DHCP) na ethernetovém připojení, které je funkční pro většinu sítí.

Pokud je potřeba provést jiné nastavení, prosím, použijte následující postup:

1. Při zobrazení obrazovky požadující PIN zmáčkněte na dálkovém ovládacím tlačítku SETUP,
2. zvolte položku ethernet – ethernet configuration,
3. zde si nastavte IP adresu nebo proxy dle svého poskytovatele.
4. Uložte nastavení a tlačítkem RETURN se vraťte na obrazovku pro zadání PINu.

Tip: IP adresu boxu zjistíte na základní obrazovce vlevo nahoře nad menu, které zobrazíte několikerým stisknutím šipky doleva.

2. Spárování s účtem sledovani.tv.cz

Zadejte číselný PIN, který vám dodal vytištěný váš poskytovatel internetu pro box Sledovani.tv. Potvrďte ho tlačítkem OK.

PIN můžete zjistit také na počítači ve svém účtu sledovani.tv.cz:


- V nabídce Nastavení – Spravovat moje zařízení
- nebo na stránce <https://sledovani.tv.cz/account/devices>.

3. Nastavení okrajů obrazovky

Na různých TV jsou odlišné nastavení okrajů obrazu – tovární nastavení boxu by mělo vyhovovat 90% televizních přijímačů.

Pokud na vašem přijímači nejsou okraje v pořádku:

1. použijte tlačítko HOME – dostanete se do základní obrazovky boxu,
2. 2x šipku doleva a zvolte Nastavení šířky obrazu,
3. zobrazí se obrazovka pro nastavení okrajů,
4. šipkami na ovladači zmenšíte okraje, dokud nevidíte bílý rámeček,
5. tlačítkem OK přepnete na zvětšování obrazu šipkami,
6. nastavení uložíte tlačítkem RETURN a zvolením Yes na dotaz.

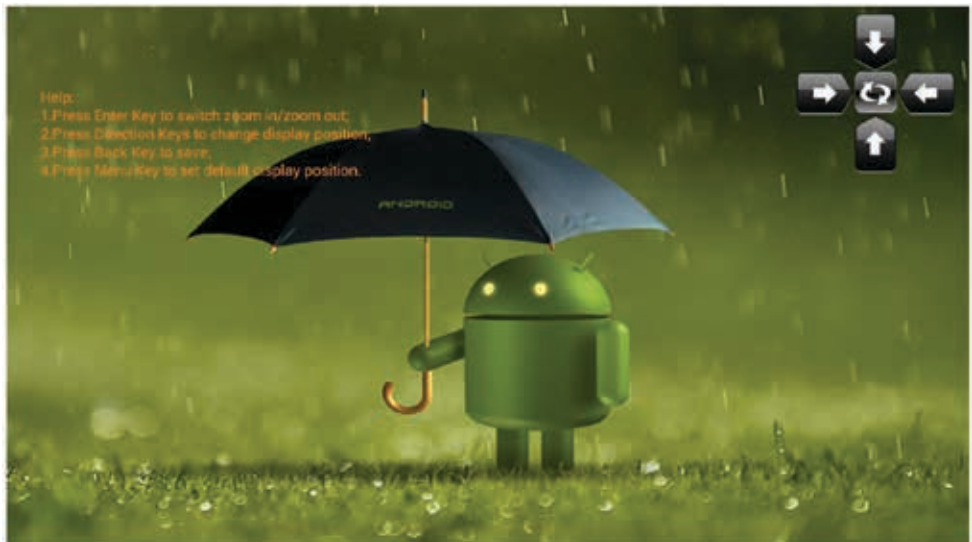

Obrázek 1: Obrazovka pro nastavení okrajů obrazu

Popis dálkového ovládání

Zapnutí / vypnutí
zařízení

Seznam kanálů a běžících
pořadů

Menu
aplikace SledovaniTV.cz

Nastavení systému

Pauza / spuštění
aktuálního vysílání

HOME, skok na základní
obrazovku

Šipka nahoru

Šipka vlevo

Potvrzení vybrané volby

Zapnutí / vypnutí
kursoru myši

Ovládání hlasitosti

Čísla

Zapnutí / vypnutí zvuku
EPG - program. průvodce

Nápověda

Volba výstupu zařízení

Změna poměru stran

RETURN, návrat zpět

Šipka vpravo

Šipka dolů

Zobrazení menu

Následující / předchozí
kanál

Smazat poslední znak




Aktualizace systému v boxu

Doporučujeme mít nainstalovánu vždy poslední verzi systému, která obsahuje nejnovější opravy a nové funkce.

1. Stiskněte tlačítko HOME, ukončí se používaná aplikace a zobrazí se základní nabídka boxu.
2. Po dvojitém zmáčknutí šipky doleva se zobrazí menu boxu s možnostmi nastavení a možností aktualizovat firmware.
3. Šipkou dolů zvolte možnost Aktualizace firmware, potvrďte OK. **Text je červený, pokud je k dispozici nová verze.**
4. Pokud box nabízí aktualizaci, volbou Aktualizovat nainstalujete novou verzi systému.

Upozornění: Některé aktualizace nahrávají kompletní nový firmware boxu a **mažou veškerá uživatelská nastavení**. Je potřeba provést nové spárování s účtem sledovani.tv.cz. Na toto budete upozorněni.

Upozornění: Během aktualizace nevypínejte zařízení!

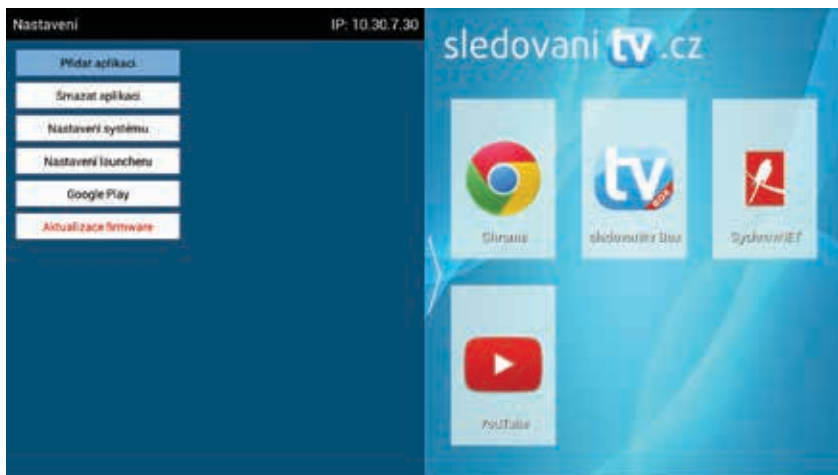

Obrázek 2: Spuštění aktualizace ze základní obrazovky boxu

Použití aplikace sledovani.tv.cz Box


Aplikace slouží k využívání služby sledovani.tv.cz. Je spojena s vaším uživatelským účtem.

Tip: V aplikaci můžete kdekoliv stisknout modré tlačítko na ovladači a zobrazí se stručná nápověda.

Výchozí obrazovka aplikace

Aplikace se po spuštění nachází na výchozí obrazovce, sloužící k přehrávání vysílání.

- Stiskem tlačítka OK vyvoláte panel s volbami pro aktuální pořad. Tlačítkem RETURN se zavírá.
- Opakovaným stiskem tlačítka RETURN se vrátíte z jakéhokoliv místa do výchozí obrazovky.

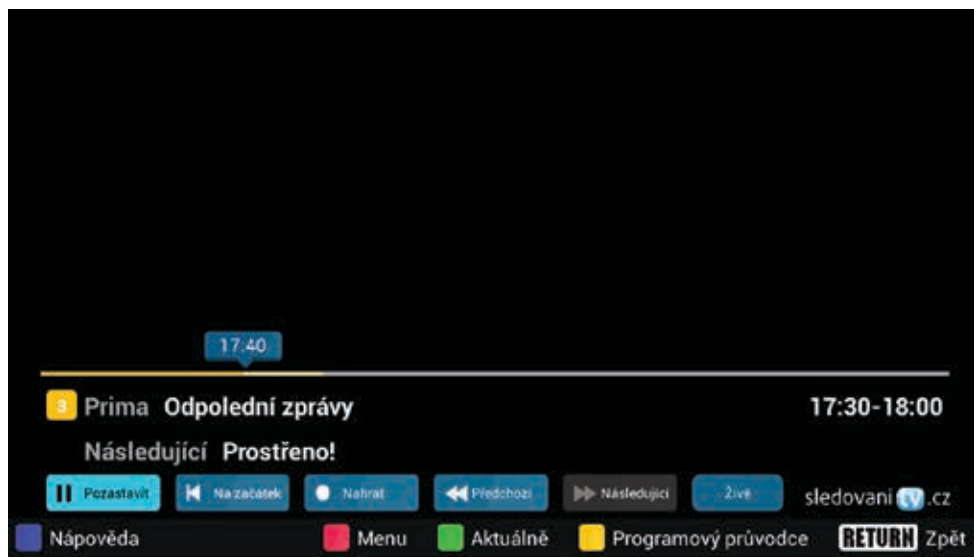

Obrázek 3: Výchozí obrazovka se zobrazeným panelem


Přepínání televizních kanálů

Kanály se obvykle přepínají na výchozí obrazovce. Zvolit kanál lze několika způsoby:

- tlačítka pro následující a předchozí pořad na ovladači,
- napsáním čísla kanálu,
- z obrazovky Aktuálně (vyvoláte ji kdykoliv stiskem zeleného tlačítka nebo šipkou dolů na výchozí obrazovce).

Hlavní menu

K funkcím aplikace lze přistupovat přes hlavní menu. Hlavní menu vyvoláte kdykoliv stiskem červeného tlačítka nebo šipkou nahoru na výchozí obrazovce.

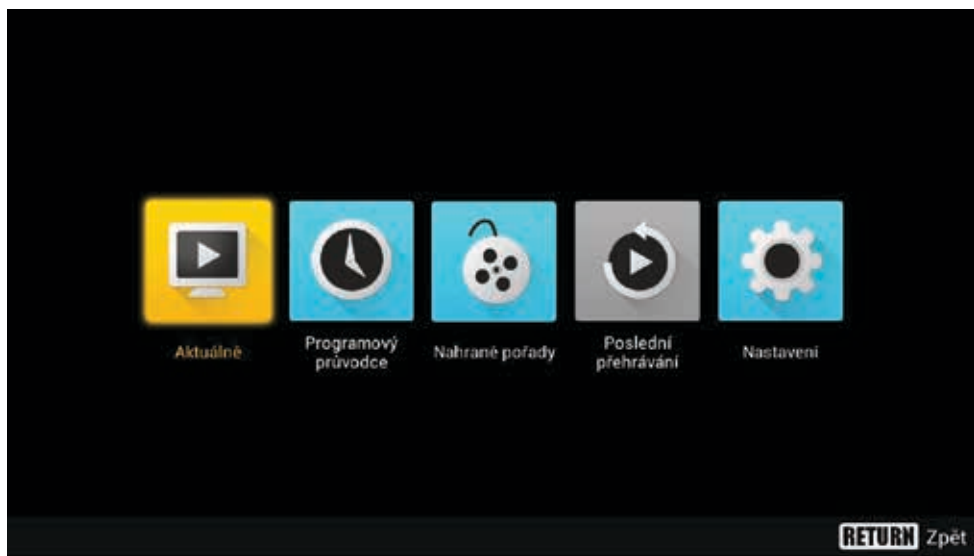


Obrázek 4: Hlavní menu

Zpětné přehrávání

Služba sledovani.tv.cz umožňuje zpětné přehrávání odvysílaných pořadů a posun v pořadech.

Zpětné přehrávání můžete vyvolat několika způsoby:

- Na základní obrazovce aplikace stiskněte šipku doleva, čímž se zobrazí posuvník, ve kterém se můžete posouvat v pořadu.
- Stisknutím tlačítka OK na výchozí obrazovce, čímž se zobrazí panel s možnostmi pozastavit běžící pořad, spustit běžící pořad od začátku nebo přejít na přehrávání předchozího pořadu na aktuálním kanálu.
- Přes programového průvodce (žluté tlačítko na ovladači), který zobrazí televizní program s možností přehrání označeného pořadu.

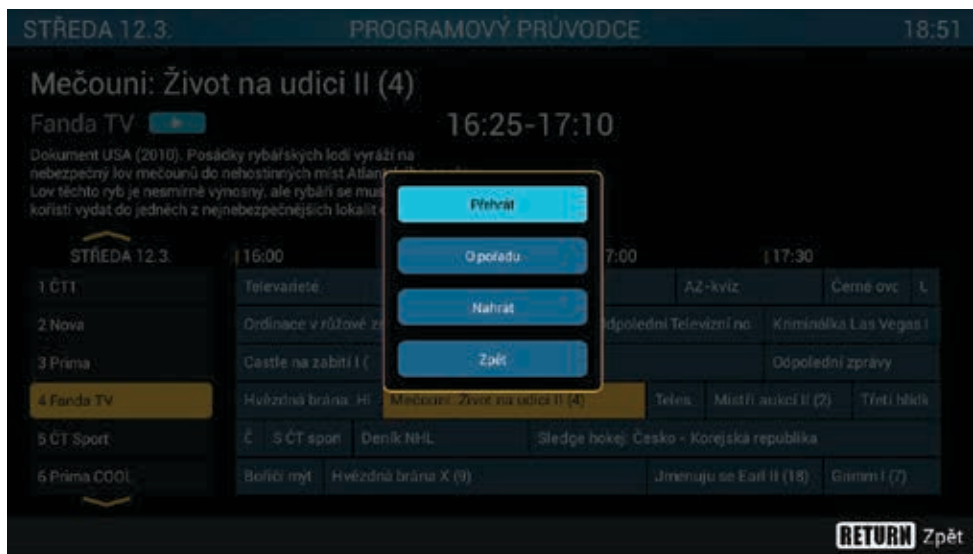

Obrázek 5: Programový průvodce po stisknutí OK na pořadu

Nahrávky

Pomocí sledovani.tv.cz si můžete nechat nahrát pořad, který můžete později přehrát.

Pořad lze nahrát několika způsoby:

- Z programového průvodce označením požadovaného pořadu a zvolením možností Nahrát z menu po stisku tlačítka OK.
- Zvolením možností Nahrát na panelu na výchozí obrazovce.
- Z počítače nebo jiného zařízení. Nahrávky se mezi zařízeními sdílí.

Nahráný pořad naleznete v seznamu Nahrané pořady. Do nahráných pořadů se dostanete z hlavního menu aplikace.

Nahrávky si můžete nechat přehrát nebo je smazat.

Pozn. Prodloužení je možné zatím jen přes web sledovani.tv.cz..

STŘEDA 12.3. NAHRANÉ POŘADY 18:05

Volná kapacita: 6475 z 7200 minut 5475 minut

Počet nahráných pořadů: 5

Mr. & Mrs. Smith	▶	2.1. 22:05-00:25	02:20	Prima
Lovci pokladů: Kniha tajemství	▶	26.1. 20:15-22:55	02:40	Prima
Harry Potter a relikvie smrti - část	▶	28.2. 20:20-22:55	02:35	Nova
Harry Potter a Relikvie smrti - část	▶	1.3. 20:20-22:40	02:20	Nova
Asterix a Obelix ve službách jejich	▶	2.3. 20:30-22:40	02:10	Markíza

Náповěda Menu Aktuálně Programový průvodce RETURN Zpět

Obrázek 6: Seznam nahráných pořadů

Zásady bezpečnosti

Při používání boxu se řiďte následujícími zásadami. Jejich nedodržení může vést ke ztrátě záruky na zařízení, jeho poškození a jiným škodám.

- Zařízení neotvírejte ani nerozebírejte.
- Nevsunujte do zařízení předměty kromě konektorů popsanych v tomto návodu a podporovaných paměťových karet.
- Umístěte zařízení tak, aby bylo chráněno před deštěm a jinými povětrnostními vlivy. Neumístujte ho blízko zdrojů vody.
- Neumístujte zařízení na zdroje tepla, do jejich blízkosti nebo do blízkosti ohně.
- Umístěte zařízení tak, aby byl umožněn odvod tepla, které vzniká při provozu, do okolí.
- Jestliže zařízení vykazuje známky závady (např. vydává zápach), odpojte ho od elektrické sítě.
- Do zařízení neinstalujte firmware, který pro něj není určen.
- Při bouřce nebo dlouhé nepřítomnosti zařízení odpojte od elektrické sítě.
- Věnujte pozornost správnému umístění baterií do dálkového ovládání.
- S použitými bateriemi nakládejte jako s nebezpečným odpadem.
- Během aktualizace firmware nevybírejte ani nerestartujte zařízení.